

VEILIGHEIDSWENKEN ICEBITZZZ

(Droogijs van Hoek Loos)

Cryogene gasen zijn extreem koud; ook droogijs (koolzuurgas in vaste vorm), met een producttemperatuur van maar liefst $-78,5^{\circ}\text{C}$. Koolzuur verdringt in afgesloten ruimten de aanwezige zuurstof. Voor het gebruik van droogijs gelden een aantal algemene voorzorgen om de risico's voor huid, ogen en ademhaling te beperken. Hieronder hebben we ze even voor u op een rijtje gezet. Waarschuw bij ongevallen met droogijs altijd onmiddellijk de dichtstbijzijnde arts.

Extreem koud

Droogijs heeft een temperatuur van $-78,5^{\circ}\text{C}$. Contact met bijvoorbeeld de huid kan leiden tot blaren of zelfs brandwonden.




Pas op voor rondspringend droogijs!

Bij het overvullen van droogijs van een grote in een kleine verpakking kan droogijs wegspringen. Doe dit daarom langzaam en voorzichtig.



Oogbescherming

Draag bij het gebruiken van droogijs een gelaatsscherm, of ten minste een veiligheidsbril met oogkapjes.

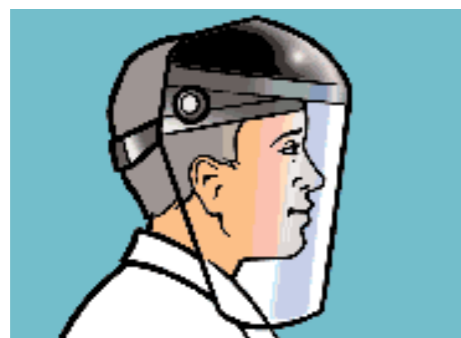

Bescherm uw handen!

Draag de speciaal geïsoleerde handschoenen voor het hanteren van droogijs. De normale werkhandschoenen zijn ontoereikend.



Vervoer van droogijs

Houd droogijs tijdens transport gescheiden van de chauffeur. Dus nooit in de cabine of in het passagiersgedeelte van de auto.



Laat controleren op veiligheid

Ons advies: laat jaarlijks een veiligheidsaudit doen. Immers: voorkomen is beter dan genezen.....



Weet hoe te handelen...

Lees onze veiligheidsinformatie 'Wat te doen bij cryogene bevrozingen?'. Zorg dat deze plastic kaart altijd bij de hand is.




Ventileer altijd goed

Als u droogijs opslaat, ventileer dan goed. Het koolzuurgas, dat zich vlak boven de vloer verspreidt, is verstikkend doordat het de zuurstof verdringt. Het aanbrengen van gasdetectie is raadzaam.



Professionele opslag

Droogijs moet, net als bijvoorbeeld vloeibare stikstof, alleen worden opgeslagen in daarvoor geschikte verpakkingen.

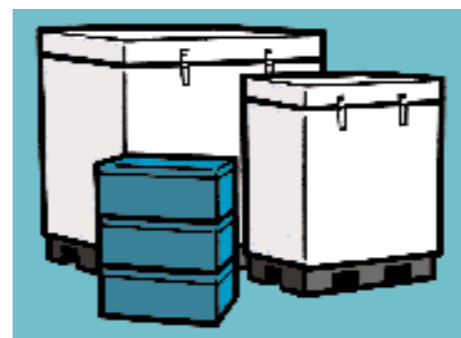

Kinderen uit de buurt houden

Droogijs mag nooit worden gebruikt als consumptie-ijs, en niet worden aangeraakt met de blote hand. Houd droogijs buiten bereik van kinderen.



Onvoorziene gevaren

Het is aan te bevelen de koolzuurconcentratie te meten en waarschuwingsapparatuur te plaatsen zowel binnen als buiten de ruimtes waar droogijs wordt opgeslagen.



Vragen? Graag zelfs!

Neem bij de geringste twijfel of onduidelijkheid direct contact met ons op via onderstaand telefoonnummer.



Hoek Loos Cryoservice is u graag van dienst met droogijs, verpakkingsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor bestellingen van droogijs belt u met Hoek Loos Icebitzzz, tel. 020 581 1211. Hoek Loos Cryoservice. Trendsetter in cryogenics.

Centraal nummer
Hoek Loos Cryoservice:
073 599 09 83



Hoek Loos Cryoservice B.V. | Koningskampen 11 | Postbus 121 | 5320 AC Hedel
Tel. 073 599 09 83 | Fax 073 599 61 32 | www.hoekloos.nl | E-mail cryoservice@hoekloos.nl

Hoek Loos Icebitzzz | Rhôneweg 38 | Postbus 663 | 1000 AR Amsterdam
Tel. 020 581 12 11 | Fax 020 682 26 69 | www.icebitzzz.com | E-mail icebitzzz@hoekloos.nl



Hoek Loos. Ideas become solutions.